


焼き栗保温機

使用説明書

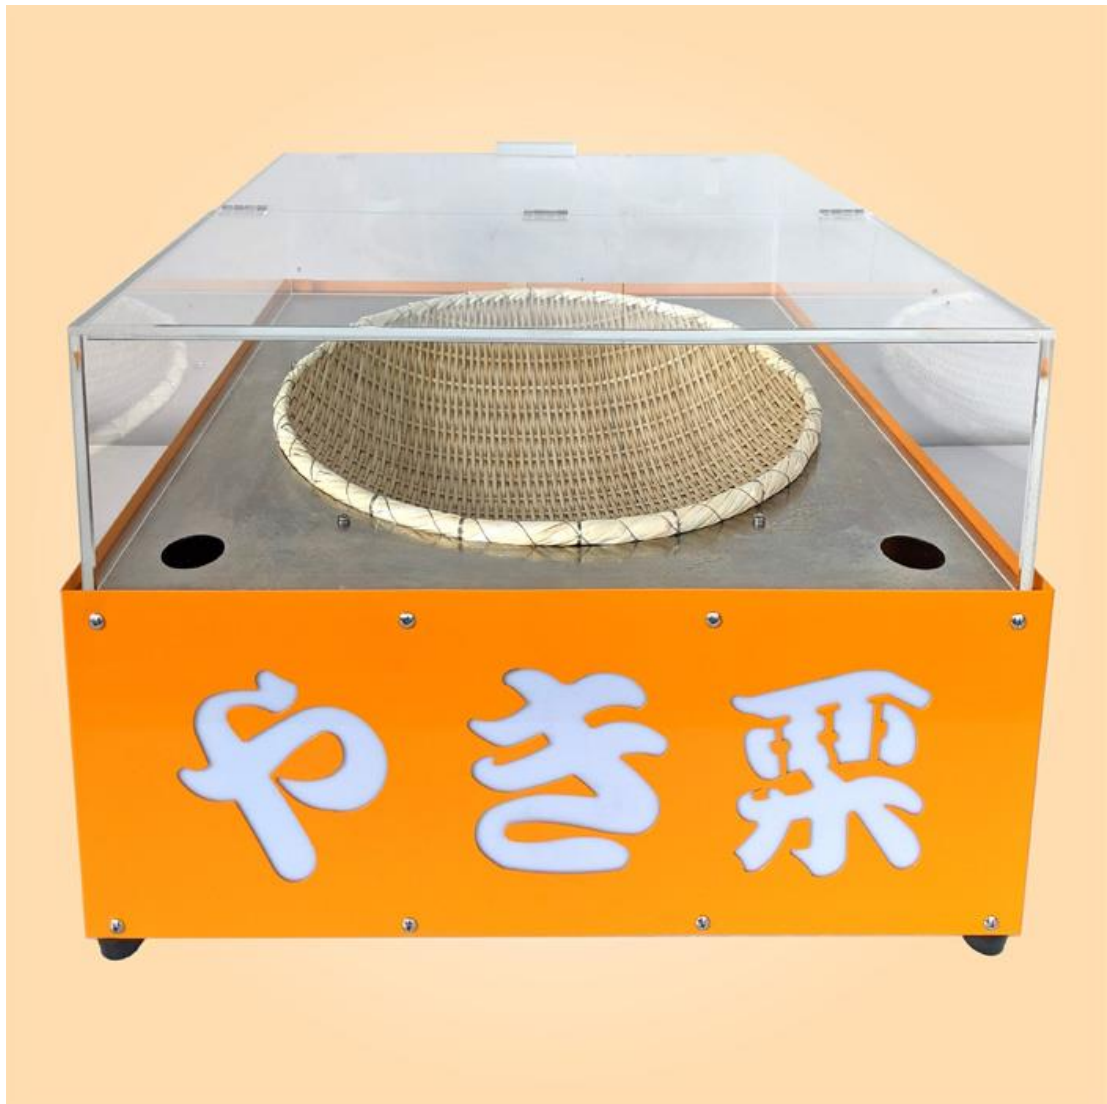

株式会社タチバナ機工

福岡県北九州市八幡西区黒崎城石 3-6


TEL 093 (883) 5418



- ① 本機を安定した場所に設置します。延長コードを使用する場合は12A以上のものを使用してください。
- ② 加工した栗をザルの上に並べてアクリルカバーをかぶせます。

③ 操作盤の主電源スイッチをONにします。

ヒーター使用時 ヒータースイッチをONにして電子コントローラーで温風を調節します。

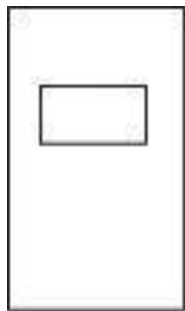

温度調節



ヒーター



ヒューズ



ヒューズ



照明使用時 照明スイッチをONにします。(蛍光灯は市販品の15Wを使用しています。)

※ 使用する場所で電源が十分に取れないときは、下記の電力使用を参考にしてください。

ヒーター	600W	6A	(最大時)
------	------	----	-------

照明	15W	0.2A	(最大時)
----	-----	------	-------

※ 使用時の注意

電源が入った状態で本体内部の配線などに触れないで下さい。感電の恐れがあります。

ヒーター掃除の方法

ヒーター内部に栗のクズ等が入り、これが加熱され煙が出ることが考えられますので下記の要領で掃除してください。

ヒーターを固定しているローレットつまみを外し、プラグを矢印方向に抜くとヒーターを取り出せますので、逆にして内部のクズ等を取り除いてください。

