


ポン菓子機の組み立て方法


No11・No12(SL)・No8

荷物は4個です

○釜 ベアリング付 ○充電器 ○バッテリー○モーター ○
アングル ○ハンドル、ベアリング、Vベルト ○砂糖コンロ
○たたき棒(3点)
○ナベ ○バット ○ライター ○工具 ○まぜ棒
(100V仕様には充電器・バッテリーは含まれません。)

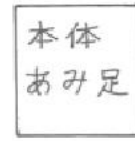



あみ



じょうご
タライ

釜部の組み立て方法 (写真はS Lタイプです。)

① 釜 (スラストを1つ付けた状態で) をカバーの前側から軸受に通します。

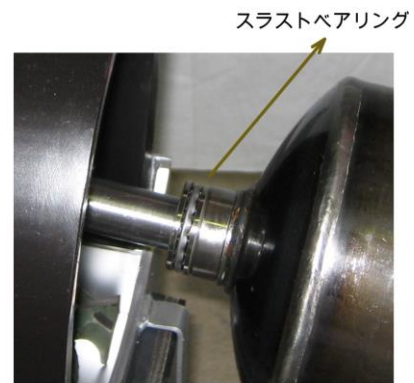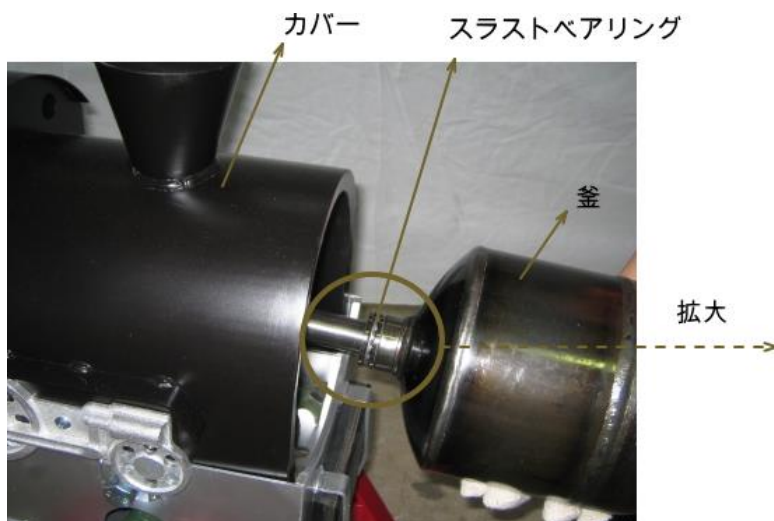

② 軸が軸受から最大に出るように押しだします。
ハンドルに付属しているスラストベアリングを軸に
通して奥まで入れ込みます。



③ ハンドルを軸に通し、軸の切り込み
部に合わせてボルトで固定し
ます。(最初にボルトを締めつけ、
その後ナットを締めつけます。)



ストップリング取付溝



ストップリングプライヤー ストップリング

- ④ ストップリングプライヤーの先をストップリングの穴に差し込み リングを広げながら軸部の取付溝に装着します。

シールテープ



- ⑤ 圧力計と安全弁にシールテープを右方向に3～5回巻きつけます。



- ⑥ スパナを使って軸の最後尾のネジ部に圧力計を取り付けます。



- ⑦ スパナを使って釜部の前側に安全弁を取り付けます。

ダンパー (空気調節)



コック

- ⑧ コンロにコックとダンパーを取り付けます。

網台



台脚

- ⑨ 台脚前方部のボルト (2箇所) でアミ台を固定します。



⑩ カンテキ側面部にアングルをボルト（2箇所）で固定します。



⑪ モーターをアングルに仮固定します。



⑫ ベルトを取り付けます。アングルの長穴を利用して ハンドルのプーリーとモーターのプーリーが一直線上に並び ベルトの遊びが1センチ程度になる位置でモーターを固定します。



完成です。